

# СТИЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САЛОНА

*В САЛОНЕ LAFERRARI МОЖНО УВИДЕТЬ МНОЖЕСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СТАТЬ САМОМУ ГИПЕРКАРУ. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НОВЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ.*

**С** 16-м выпуском вы получили очередные детали, необходимые для сборки вашей модели LaFerrari в масштабе 1:8. На этом этапе сборки вы продолжите работу с салоном автомобиля и установите центральный тоннель и деталь с разъемом USB. Все детали надежно крепятся винтами типа В с полукруглой головкой. Обратите внимание, что на данном этапе сборки вам потребуются не все детали. Оставшиеся детали положите в надежное место, чтобы не повредить и не потерять их.



## ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТСЯ К 16-МУ ВЫПУСКУ


| №  | НАЗВАНИЕ                                      | КОЛИЧЕСТВО | МАТЕРИАЛ    |
|----|---|------------|-------------|
| 1  | Основание центрального тоннеля                | 1          | АБС-пластик |
| 2  | Вертикальная перегородка                      | 1          | АБС-пластик |
| 3  | Консоль центрального тоннеля                  | 1          | АБС-пластик |
| 4  | Коврик пассажирского сиденья                  | 1          | АБС-пластик |
| 5  | Соединительная заглушка                       | 1          | АБС-пластик |
| 6  | Коврик водительского сиденья                  | 1          | АБС-пластик |
| 7  | Замок ремня безопасности                      | 2          | АБС-пластик |
| 8  | Консоль с кнопками управления трансмиссией    | 1          | АБС-пластик |
| 9  | Деталь с разъемом USB                         | 1          | АБС-пластик |
| 10 | Винт типа В с полукруглой головкой (M2,6 x 6) | 8*         | Металл      |

\*В том числе 1 запасной винт.




**ШАГ 1**

Соедините консоль центрального тоннеля (3) и его основание (1). Убедитесь, что отверстия на обеих деталях точно совпадают. Скрепите детали двумя винтами типа В (10).

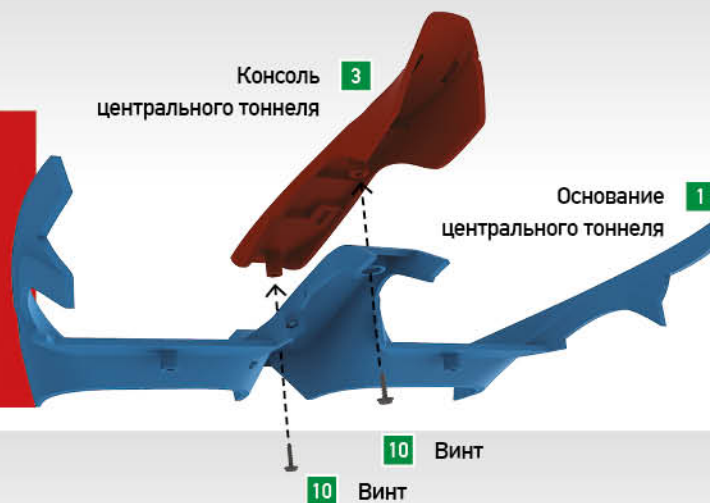

**ШАГ 2**


В центральный тоннель вставьте деталь с разъемом USB (9) и скрепите детали одним винтом типа В (10). Теперь установите основание центрального тоннеля (1) в днище салона, которое вы получили с 14-м выпуском. Скрепите детали двумя винтами типа В (10).

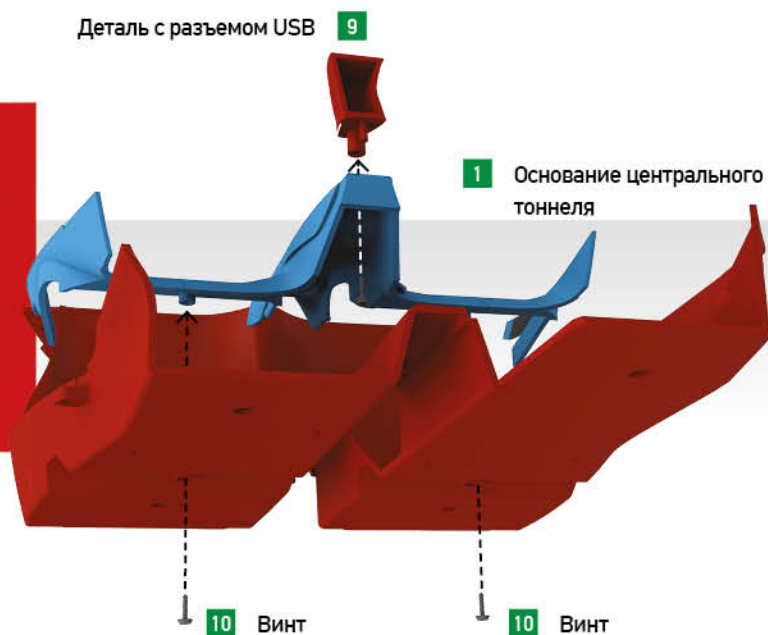

## СБОРКА ШАГ ЗА ШАГОМ

### ШАГ 3

Вставьте выступы на вертикальной перегородке (2) в отверстия на передней части днища. Закрепите детали двумя винтами типа В (10).

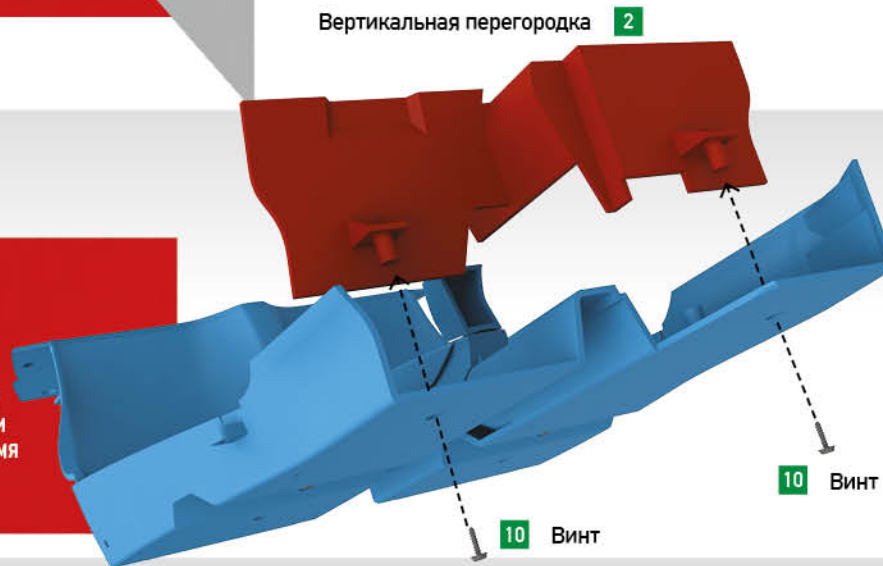

### ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ✕

На этом этапе сборки вы установили центральный тоннель в салон вашей LaFerrari в масштабе 1:8. На следующих этапах сборки вы продолжите работу над салоном автомобиля. Храните детали в надежном месте, недоступном для детей и домашних животных.

