

ПРАКТИЧНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

*РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
МАКСИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВКЛЮЧАЛИ ТАКЖЕ УСТАНОВКУ
НА LAFERRARI ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА,
НАПРИМЕР ПРАКТИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА.*

С этим выпуском вы получили новые детали вашей модели LaFerrari в масштабе 1:8, которые будете использовать для установки элементов освещения и выключателей дверей, а также внутренних панелей боковин кузова. Ваша модель вклю-

чает даже самые мелкие детали оригинала, например плафон светодиодной лампы. Чтобы правильно установить все детали, мы рекомендуем перед началом работы внимательно прочитать инструкции и изучить иллюстрации.

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТСЯ К 56-МУ ВЫПУСКУ


№	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	МАТЕРИАЛ
1	Выключатели дверей с проводами	1	Комбинированный
2	Светодиодная лампа с проводами	1	Комбинированный
3	Плафон светильника	1	АБС-пластик
4	Кронштейн крепления светильника	1	АБС-пластик
5	Нижняя внутренняя панель правой боковины	1	АБС-пластик
6	Нижняя внутренняя панель левой боковины	1	АБС-пластик
7	Крышка выключателя правой двери	1	АБС-пластик
8	Крышка выключателя левой двери	1	АБС-пластик
9	Внутренняя панель крыши	1*	АБС-пластик
10	Винт типа АА	3**	Металл

*Эта деталь будет использоваться на 67-м этапе сборки.
**В том числе 1 запасной винт.




ШАГ 1

Установите детали в соответствующее отверстие на крыше в такой последовательности: плафон светильника (3), кронштейн крепления светильника (4) и светодиодная лампа (2). Конец провода вставьте в небольшое отверстие за плафоном и выведите провод внутрь салона.

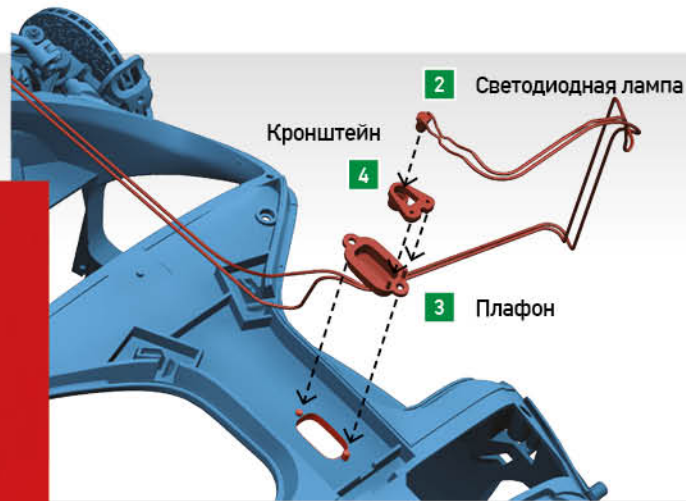

ШАГ 2


Возьмите выключатели дверей (1) и протяните их через прямоугольные отверстия, как показано справа. Теперь сделайте из провода небольшую петлю, разместите ее в треугольном отверстии и вставьте в него выключатель. Закройте оба выключателя соответствующими крышками (7 и 8) и прикрутите их винтами типа АА (10). Обратите внимание, что на одной крышке стоит буква R – это правая деталь, а на второй – буква L, то есть левая.

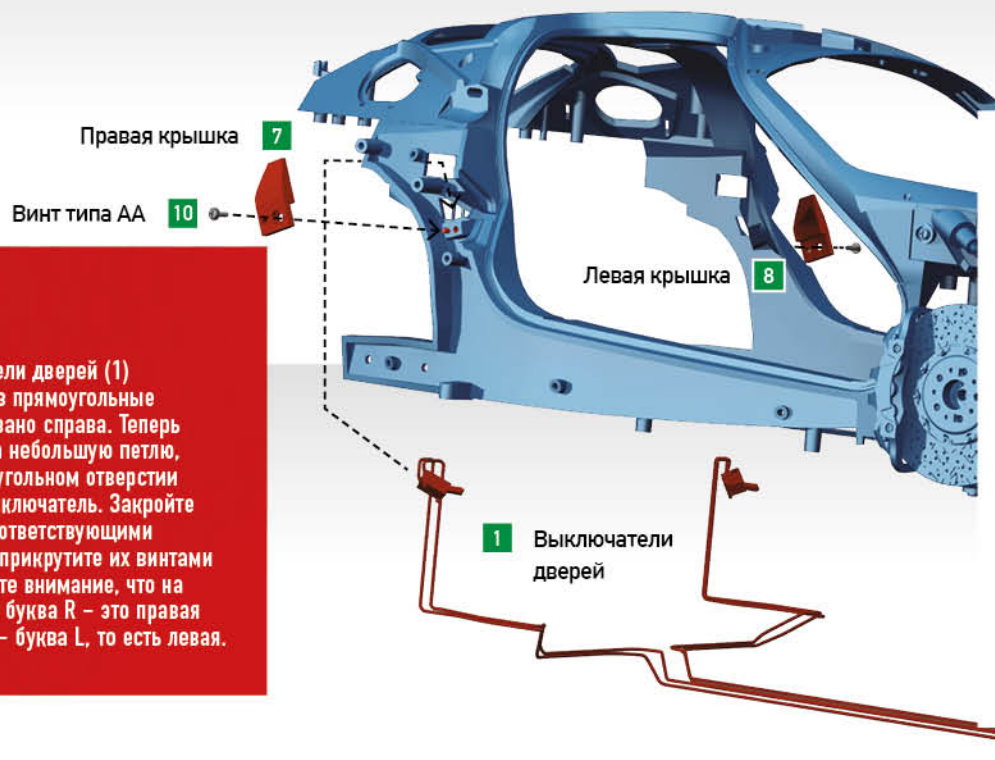

ШАГ 3

Теперь установите нижние внутренние панели правой (5) и левой (6) боковин кузова. Для фиксации этих деталей вам не понадобятся винты. Мы рекомендуем вам собрать свободные концы проводов и временно прикрепить их скотчем к нижней части монокока, чтобы они не мешали.

Левая панель 6

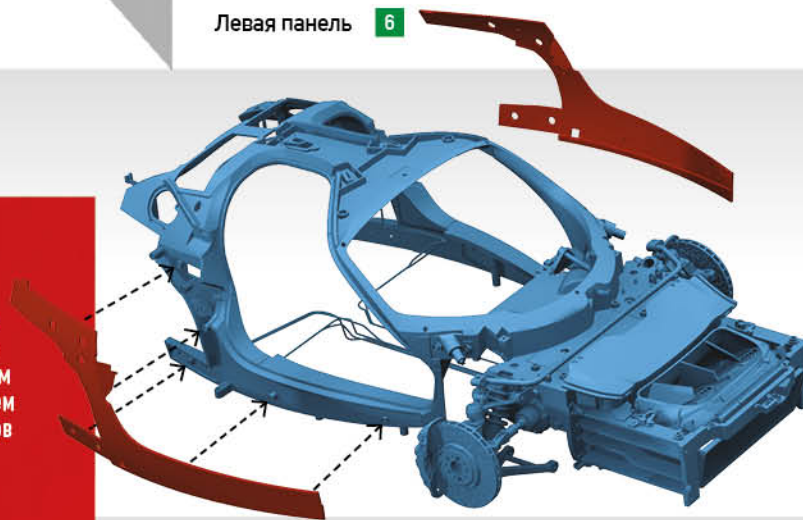

5 Правая панель



ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ✕

На 56-м этапе сборки вы установили элементы освещения, выключатели дверей и внутренние панели боковин кузова. Оставшиеся детали храните в надежном месте, недоступном для детей и домашних животных, пока они не понадобятся вам для дальнейшей сборки.

