

ОТСЕКИ ДЛЯ БАТАРЕЕК

ВАША МОДЕЛЬ LAFERRARI
В МАСШТАБЕ 1:8, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ
МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ, РАБОТАЕТ
НА ЧЕТЫРЕХ БАТАРЕЙКАХ ТИПА ААА,
КОТОРЫЕ НУЖНО УСТАНОВИТЬ
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТСЕКИ НА
ДНИЩЕ МАШИНЫ.

С этим выпуском вы получили очередные детали модели LaFerrari, однако они будут использоваться на следующих этапах сборки, а пока положите их в надежное место, чтобы не потерять и не повредить. Для 95-го этапа сборки вам понадобятся задние подкрылки и боковины задних крыльев, а также стеклоочиститель и детали бокового воздухозаборника.

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТСЯ К 95-МУ ВЫПУСКУ

№	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	МАТЕРИАЛ
1	Центральная часть днища	1	АБС-пластик
2	Шланг водяного насоса	1	АБС-пластик
3	Трубы отвода выхлопных газов	1	АБС-пластик
4	Шланг охладителя	1	АБС-пластик
5	Внешняя крышка отсеков батареек	1	АБС-пластик
6	Поддон аккумуляторов	1	АБС-пластик
7	Отсеки для батареек	1	Комбинированный
8	Электропроводка с переключателем	1	Комбинированный
9	Водяной насос	1	АБС-пластик
10	Электрический охладитель	1	АБС-пластик
11	Деталь отсека батареек	1	АБС-пластик
12	Крышка отсека для батареек	2	АБС-пластик
13	Винт типа L с фланцем (M2 x 5)	3*	Металл
14	Винт-саморез типа B (M2,6 x 6)	8*	Металл
15	Винт-саморез типа R (M2,3 x 6)	3*	Металл
16	Винт типа D с потайной головкой (M2 x 5)	9*	Металл
17	Винт типа H с полукруглой головкой (M2 x 6)	9*	Металл
18	Винт типа CC с фланцем (M2,3 x 8)	5*	Металл

*В том числе 1 запасной винт.




ШАГИ 1 2 3

(1) Поднимите передний капот.
 (2) Вставьте стеклоочиститель (из 92-го выпуска) в отверстие, образовавшееся между капотом и лобовым стеклом.
 (3) Чтобы закрепить стеклоочиститель, вставьте выступ на его конце в соответствующее отверстие перед лобовым стеклом. Закройте капот.




ШАГИ 4 5 6 7

(4) Соедините боковину заднего правого крыла (из 50-го выпуска) и задний правый подкрылок (из 70-го выпуска).
 (5) Благодаря продолговатому выступу вы правильно совместите детали.
 (6) Зафиксируйте детали, закрутив один винт типа J (из 94-го номера).
 (7) Наконец, установите две детали бокового воздухозаборника (из 94-го выпуска).

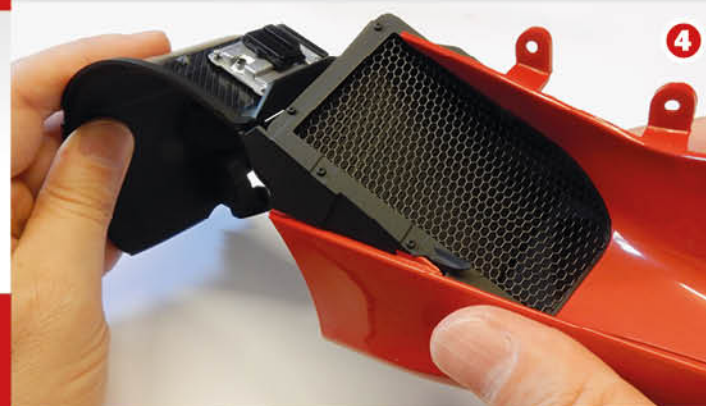

ШАГИ 8 9 10

(8) Таким же образом соедините боковину заднего левого крыла (из 49-го выпуска) и задний левый подкрылок (из 69-го выпуска).
(9 и 10) Зафиксируйте детали, закрутив один винт типа J (из 94-го номера).

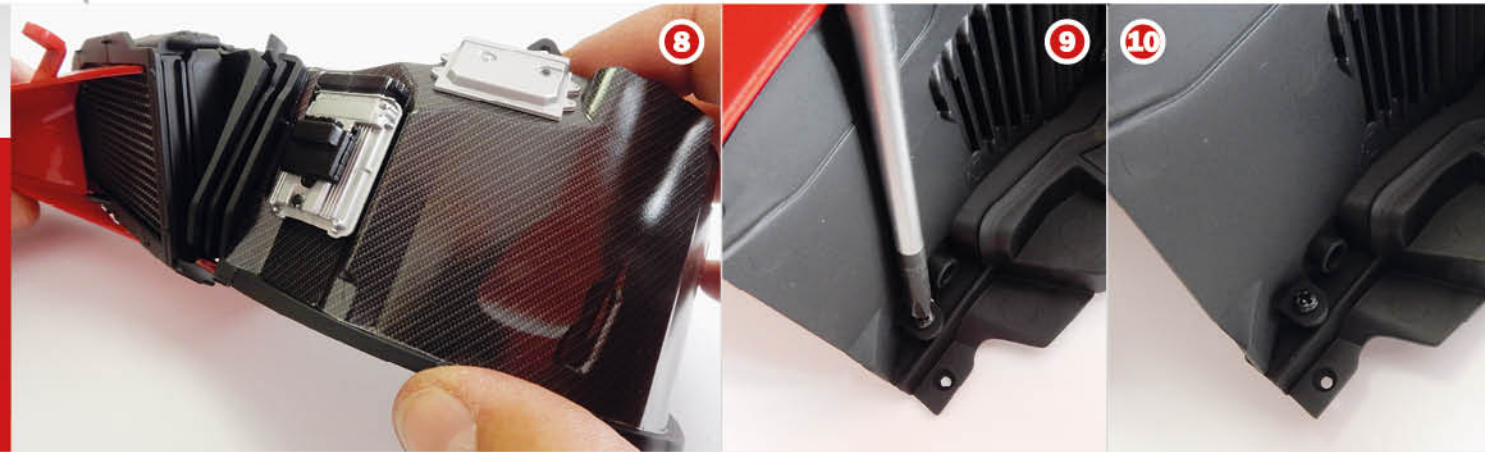

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ✕

На 95-м этапе сборки вы соединили боковины задних крыльев с задними подкрылками, а также установили стеклоочиститель на вашу модель LaFerrari в масштабе 1:8. Оставшиеся детали храните в надежном месте, недоступном для детей и домашних животных, пока они не понадобятся вам для дальнейшей сборки.

